

Termostaatin ja kotelon irrotus ja kiinnitys


Irrotus

- Irrota laturi → korj. ryhmä27.
- Irrota jäähdytysnesteputket → Kappale.
- Irrota sähköliitin -2-jäähdytysnesteen lämpötila-anturista jäähdytysulostulosta - G83-.




Ohje

Älä huomioi -kohtaa 1-.

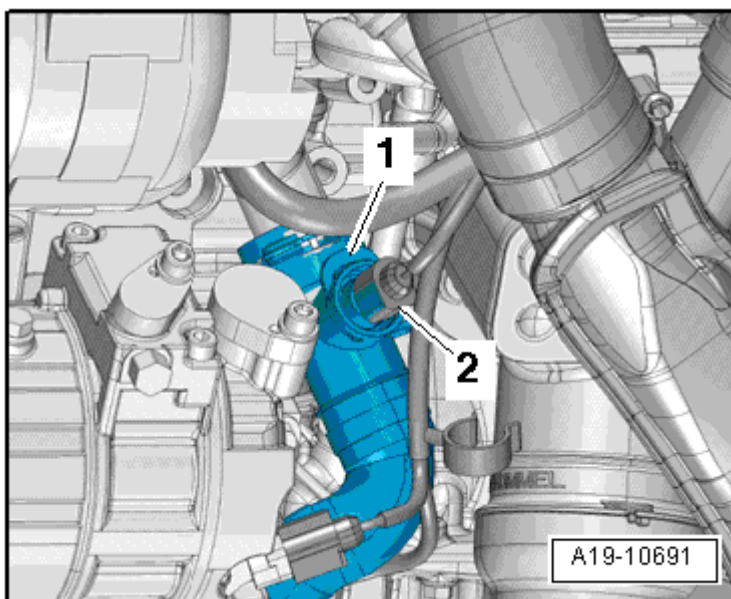

- Irrota jäähdytysnesteletku -nuoli- termostaatista ja kotelosta, nosta kiinnikettä.

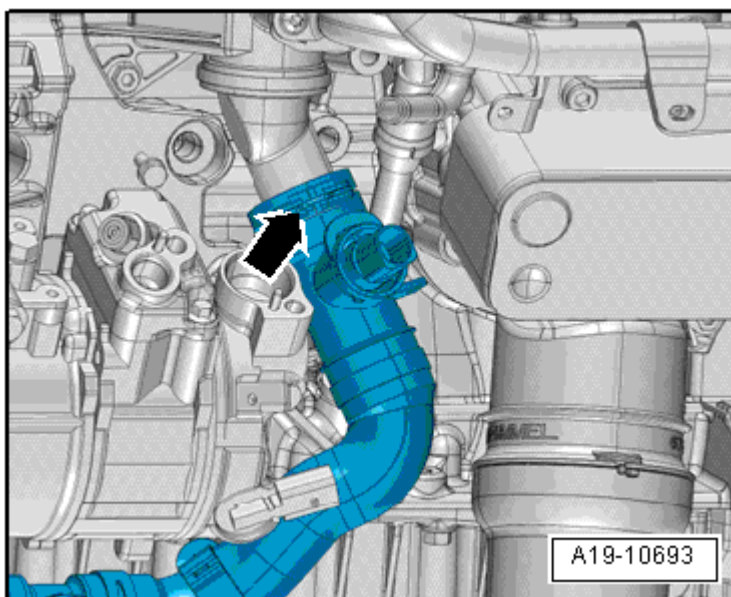

- Irrota ruuvit -nuolet- ja poista kotelo ja termostaatti.

Kiinnitys

Kiinnitys tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä seuraavat seikat huomioon ottaen:

- Ohjettiukkuus → Kappale.



Ohje

- ◆ Uusi kaikki tiivisteet ja tiivisterenkaat.
- ◆ Varmista kaikki letkuliitännät tuotannossa käytettävillä letkusinkilöillä → Sähköinen osaluettelo.
- Puhdista ja tasoita O-renkaan

tiivistyspinnat.

- Kostuta O-rengas jäähdytysnesteellä.
- Kiinnitä jäähdytysnesteputket → **Kappale**.
- Kiinnitä laturi → **korj. ryhmä27**.
- Täytä jäähdytysneste → **Anker**.

