


Jäähdytysnesteen lämpötila-anturin (jäähdyttimen ulostulo) -G83- irrotus ja kiinnitys

Irrotus

- Moottori kylmä
- Avaa jäähdytysnesteen tasaussäiliön kansi hetkeksi jäähdytysjärjestelmän jäännöspaineen poistamiseksi.
- Irrota melusuojus edestä -1- →*korj. ryhmä66.*

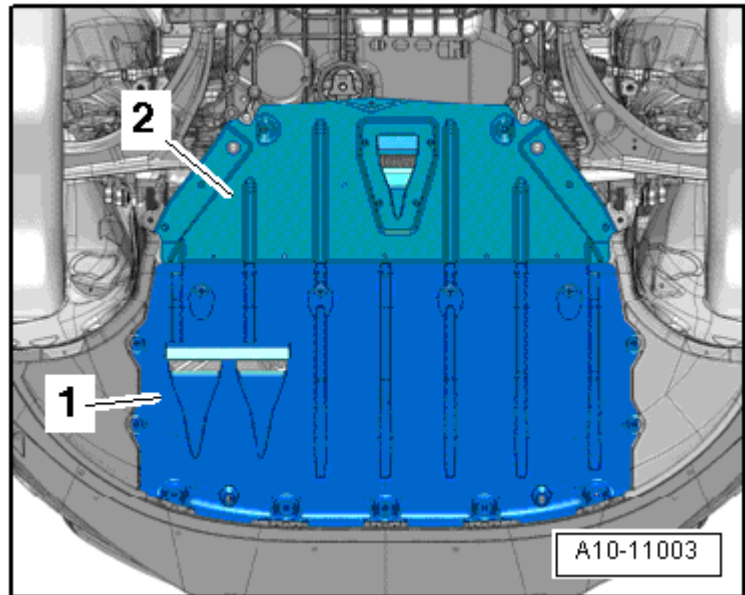

- Irrota sähköliitin -2-jäähdytysnesteen lämpötila-anturista jäähdytysulostulosta -G83-.



Ohje

Aseta pyyhe alle ulosvaluvan jäähdytysnesteen kokoamiseksi.

- Irrota kiinnityssinkilä -1- ja poista jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (jäähdyttimen ulostulo) -G83-.

Kiinnitys

Kiinnitys tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä seuraavat seikat huomioon ottaen:



Ohje

- ♦ Vaihda O-rengas.
- ♦ Jottei jäähdytysnestettä mene hukkaan, aseta uusi jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (jäähdyttimen ulostulo) -G83- välittömästi putkeen.
- Kiinnitä melusuojus →*korj. ryhmä66.*
- Tarkasta jäähdytysnestemäärä → *Anker.*

