


Jäähdytysnestepumpun, termostaatin ja kotelon asennuskaavio

1 - Ruuvi

- 15 Nm

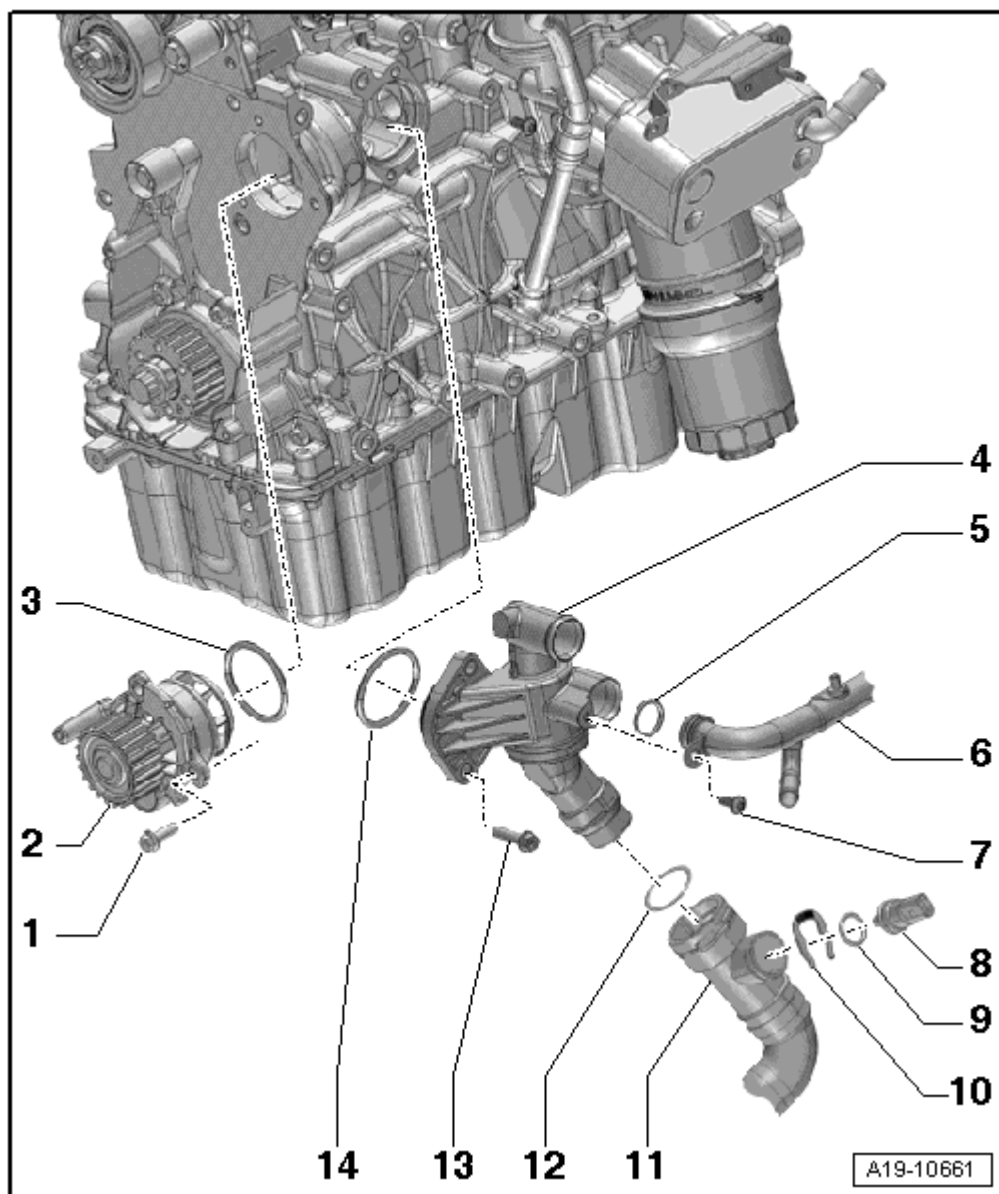

2 - Jäähdytysnestepumppu

- irrotus ja kiinnitys → **Kappale**

3 - O-rengas

- uusittava

4 - Termostaatti ja kotelo

- irrotus ja kiinnitys → **Kappale**

5 - O-rengas

- uusittava

6 - Jäähdytysnesteputki 1 edessä

- irrotus ja kiinnitys → **Kappale**

7 - Ruuvi

- ohjeliukuus → **osa**

8 - Jäähdytysnesteen lämpötila-anturi jäähdytysulostulossa -G83-

- irrotus ja kiinnitys → **Kappale**

9 - O-rengas

- uusittava

10 - Kiinnike

11 - Vesiletku

- varustettu kannattimella jäähdytysnesteen lämpötila-anturia varten jäähdyttimen ulostulossa -G83-

12 - O-rengas

- uusittava

13 - Ruuvi

- 9 Nm

14 - O-rengas

- uusittava