


## Jäähdytysnesteen lämpötila-anturin (jäähdyttimen ulostulo) -G83- irrotus ja kiinnitys

### Irrotus

- Moottori kylmä
- Avaa jäähdytysnesteen tasaussäiliön kansi hetkeksi jäähdytysjärjestelmän jäännöspaineen poistamiseksi.
- Irrota moottorisuojus -nuolet-.

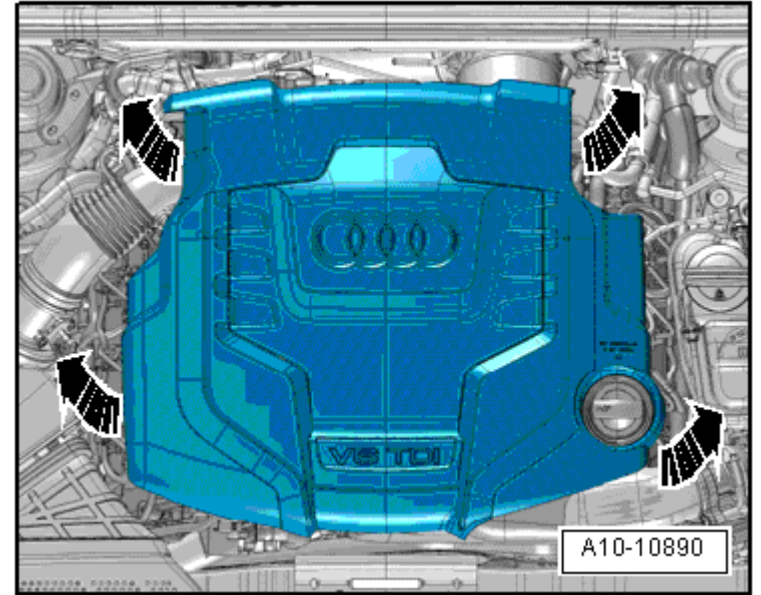

- Irrota sähköliitin -nuoli-jäähdytysnesteen lämpötila-anturista jäähdytysulostulosta -G83-.
- Irrota jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (jäähdyttimen ulostulossa) -G83-.

### Kiinnitys

Kiinnitys tapahtuu vastakkaisessa järjestyksessä seuraavat seikat huomioon ottaen:

- Ohjetuukkuus → **Kappale „Jäähdytysnesteputkien asennuskaavio“.**



#### Ohje

- ◆ *Vaihda O-renkaat.*
- ◆ *Jottei jäähdytysnestettä mene hukkaan, aseta uusi jäähdytysnesteen lämpötila-anturi (jäähdyttimen ulostulossa) -G83- välittömästi kierteeseen.*
- Tarkasta jäähdytysnestemäärä → **Anker.**

