


## Takapyörien aurauksen säätö

- Irrota muovimutteri -1- ja paina muovisuojusta -2- kevyesti alaspäin -nuoli-.

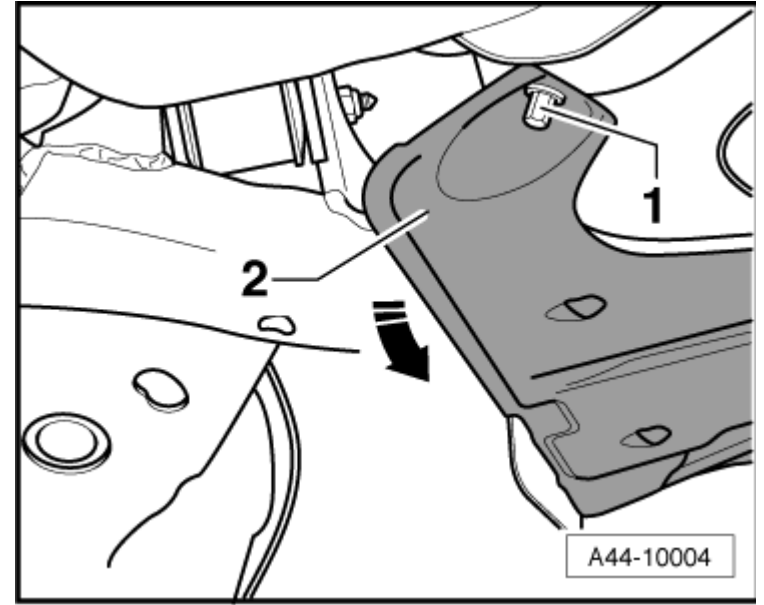

- Irrota kolmiotuen ja apurungon ruuviliitoksen mutteri -A- ja kiinnitä uusi mutteri vasteeseen saakka.
- Säädä aurausta vastaavasti kiertämällä säätöruuvia -B- (avainväli 36).

Alustanmittauksen ohjeavot → **Kappale**.

- Kiristä mutteri -A- → **osa**
- Kun olet kiristänyt mutterin -A-, tarkasta vielä kerran aurasarvo → **Kappale**.

### Ohje

- ◆ Suurin sallittu säätöalue on 90° vasemmalle tai oikealle keskikohdasta.
- ◆ Yksittäisiä aurasarvoja muuttaessa muuttuu automaattisesti myös geometrinen ajoakseli.

